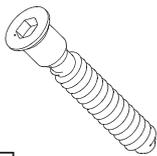
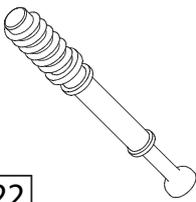
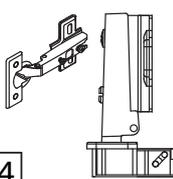



Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1970	420
2	Дно	1	1970	400
3	Панель жесткости	1	1936	150
4	Полка съемная	1	476	378
5	Полка съемная	2	468	378
6	Боковина левая	1	378	400
7	Боковина правая	1	378	400
8	Стойка 1	1	378	380
9	Стойка 2	1	378	380
10	Стойка 3	1	378	380
11	Задняя панель ящика	2	418	132
12	Боковина ящика левая	2	350	132
13	Боковина ящика правая	2	350	132
14	Дверь правая	1	388	489
15	Дверь центральная	1	388	489
16	Дверь левая	1	388	489
17	Фасад ящика	2	192	489
18	Задняя стенка	1	386	1944
19	Дно ящика	2	426	342


Фурнитура

				
20	21	22	23	24
Ручка	Конфермат	Шток эксцентрика	Эксцентрик	Петля накладная без довод./с довод.
				
25	26	27		
Шариковые направляющие	Опора	Шуруп 3,5x16		


1

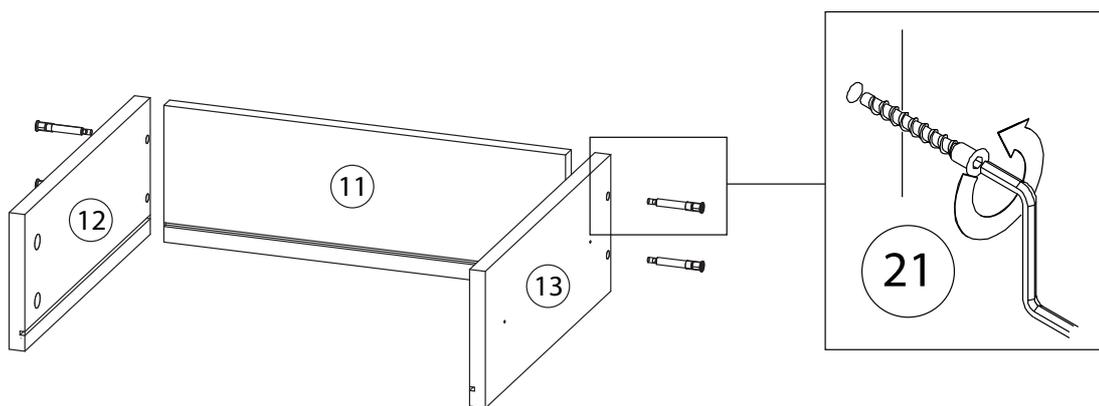



2

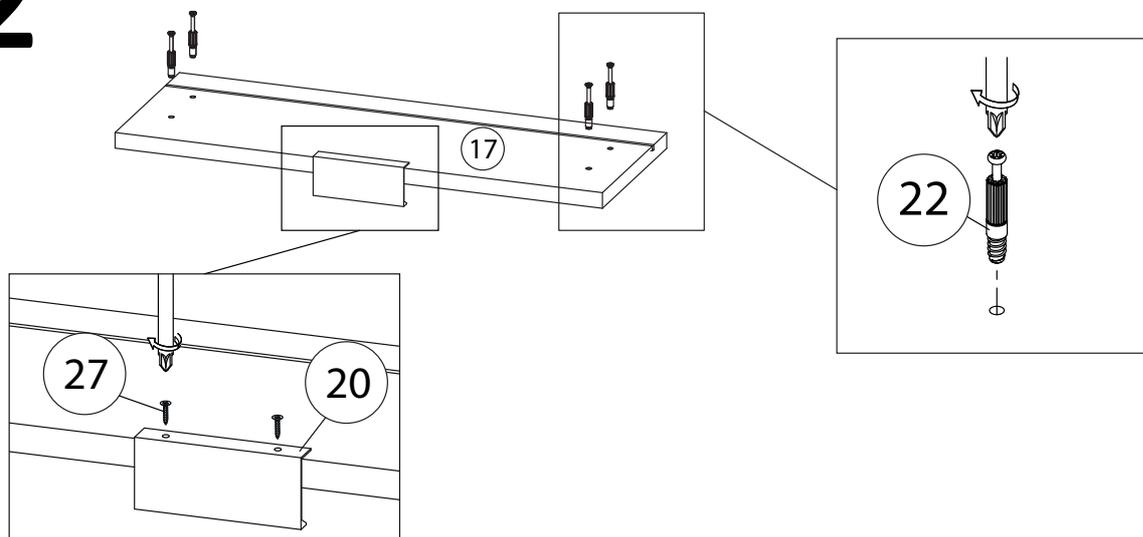

3

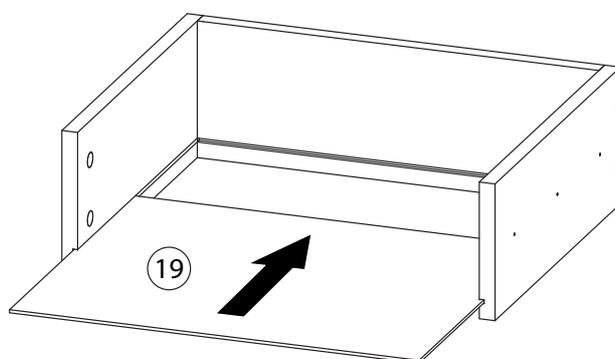

4

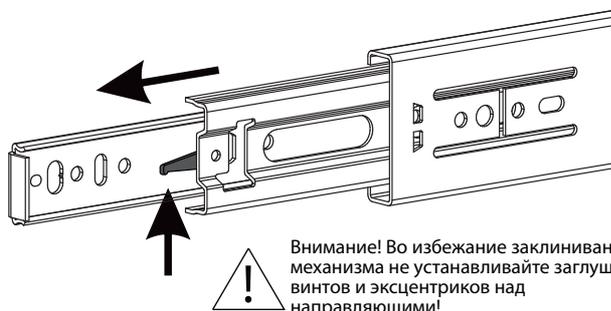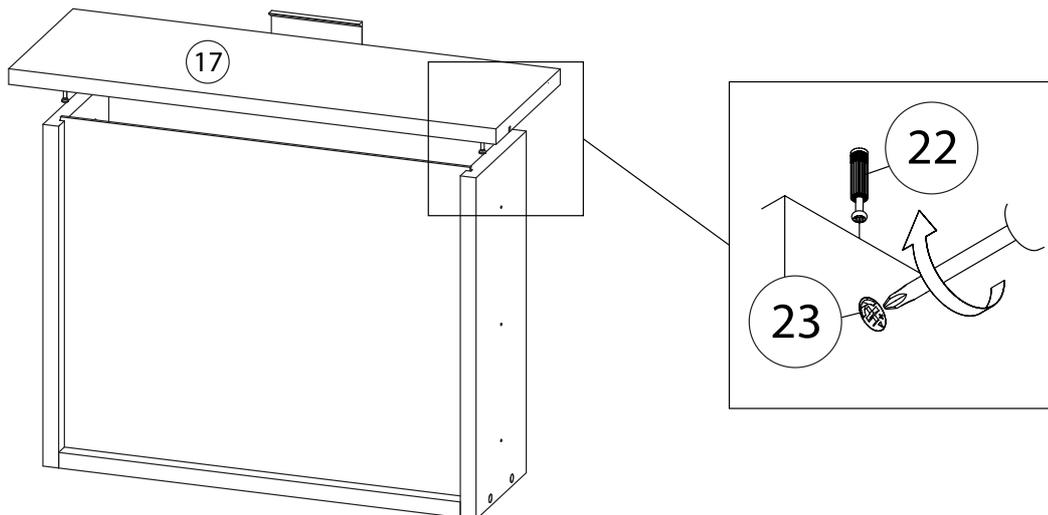



Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделии необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

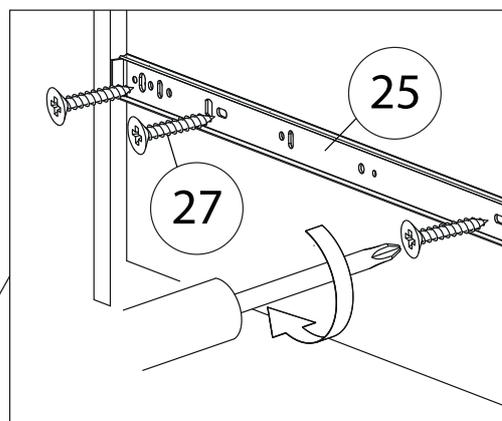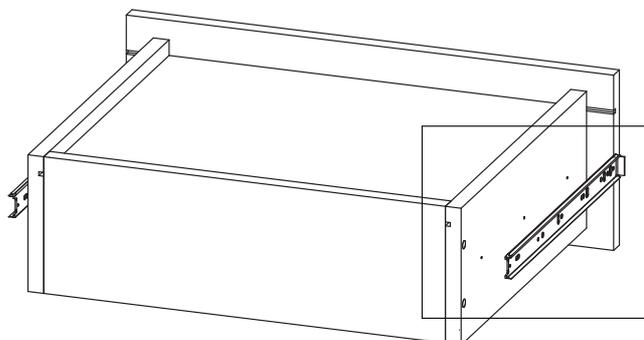


Собрать центральный и правый ящики аналогично.

6

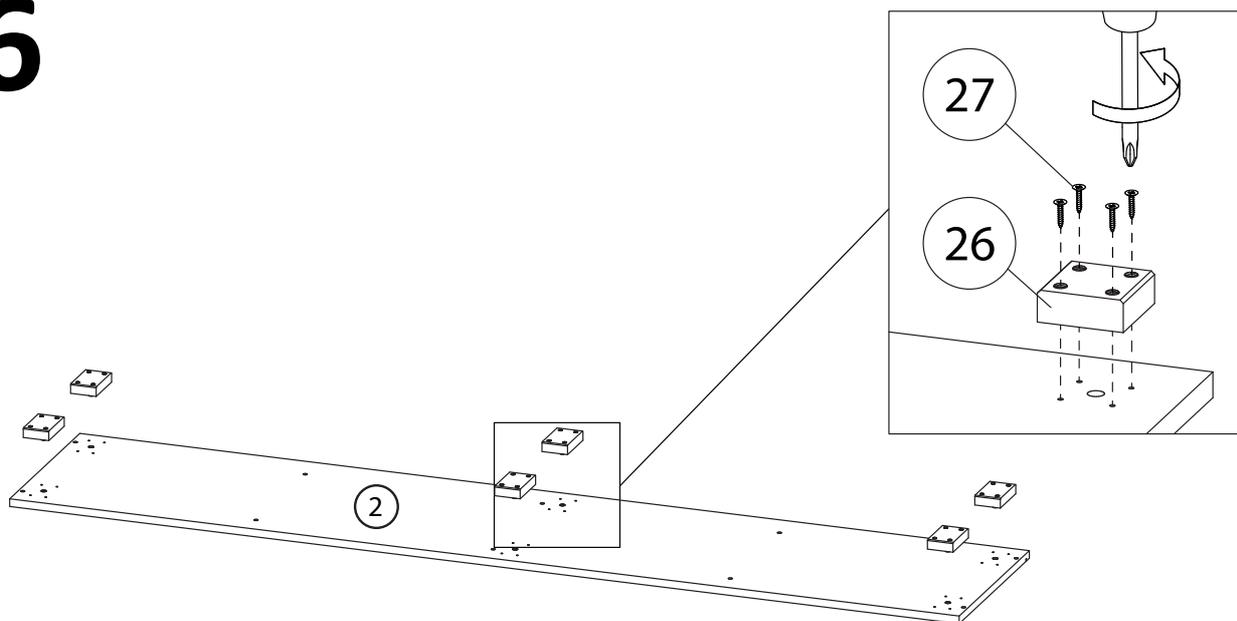


7

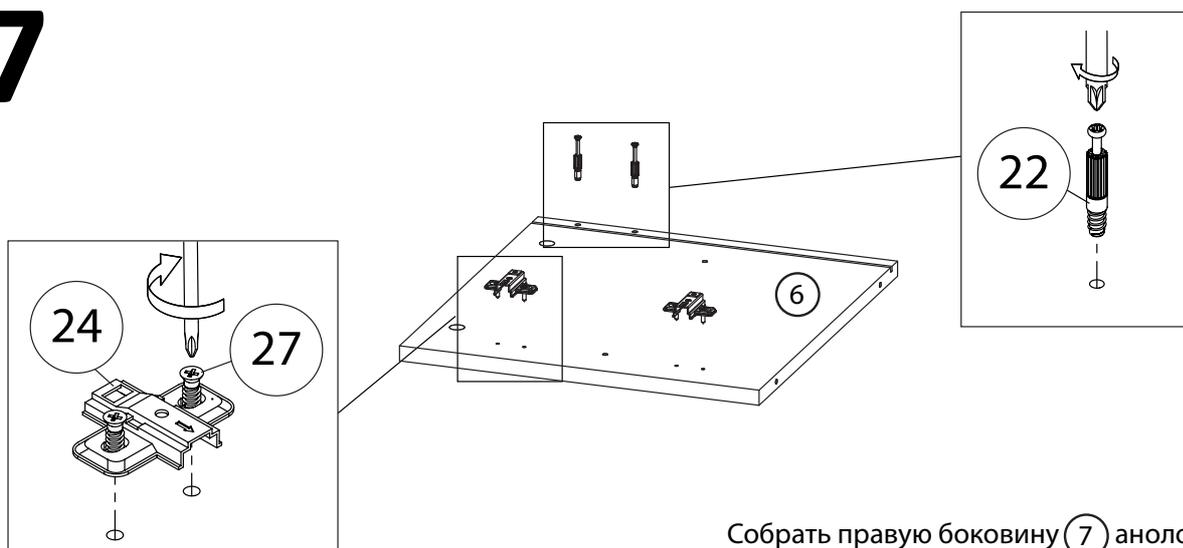


Собрать правую боковину (7) аналогично.

8

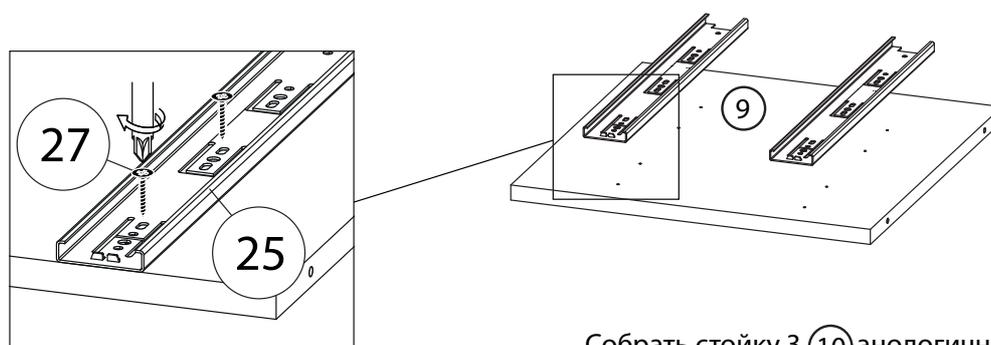


Собрать стойку 3 (10) аналогично.


9

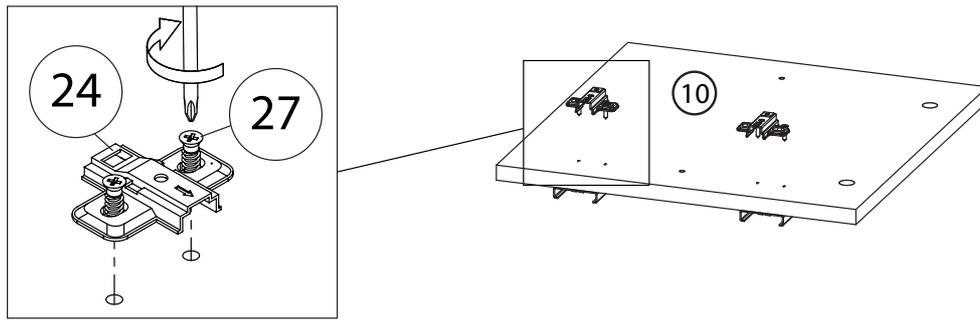


10

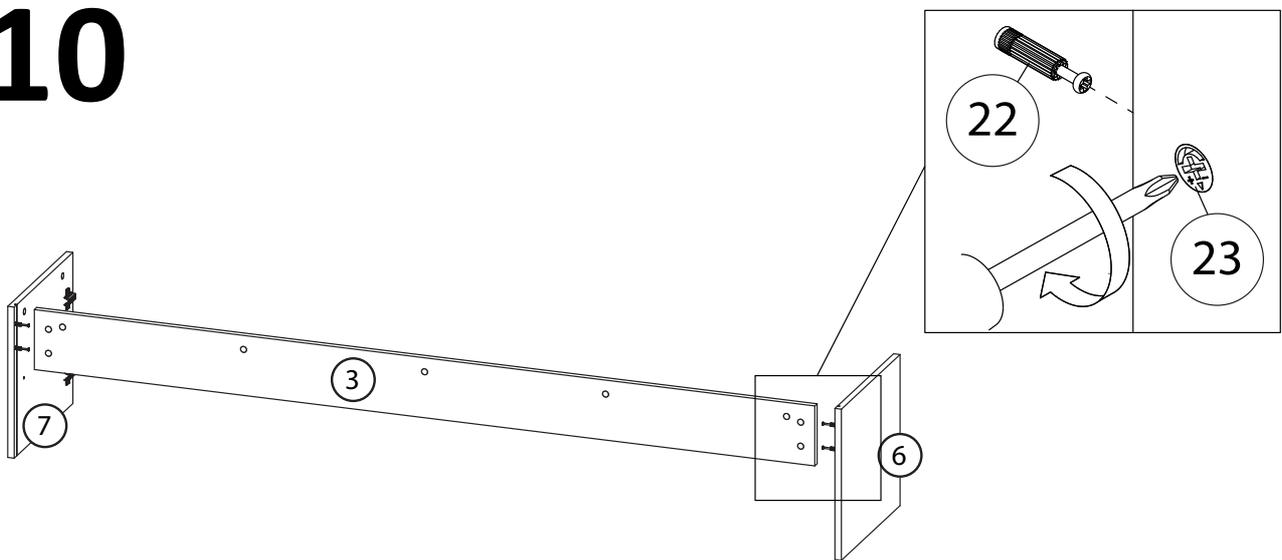


11

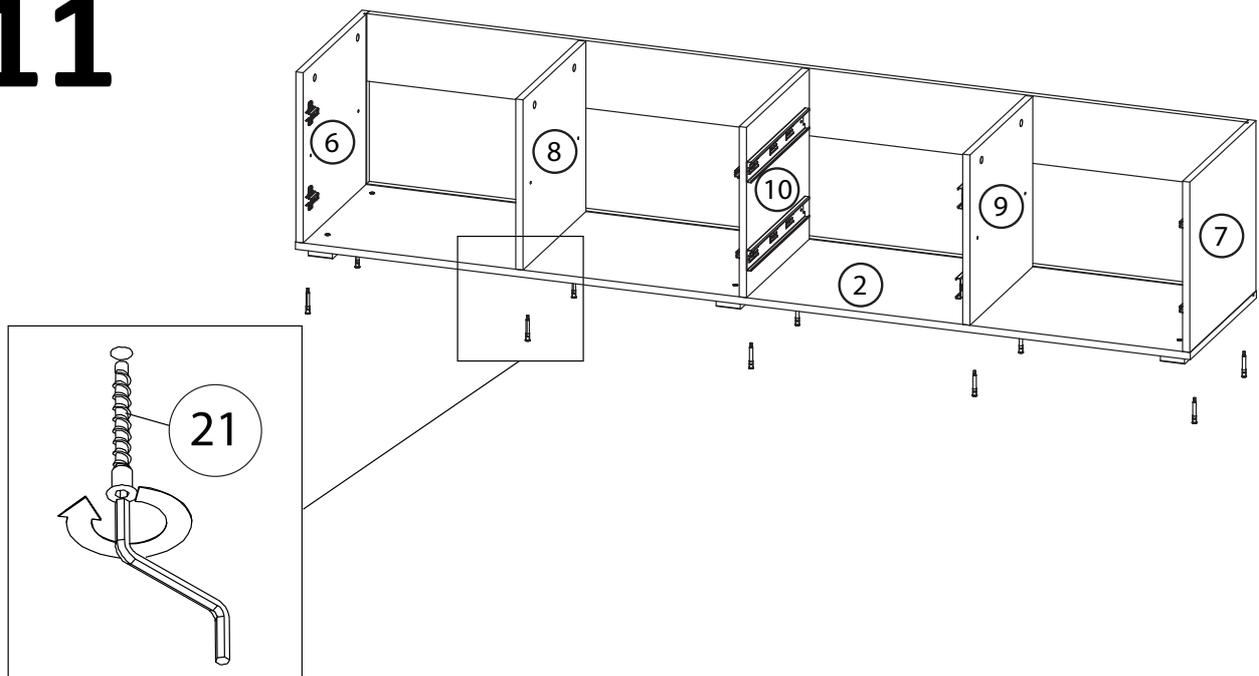


12

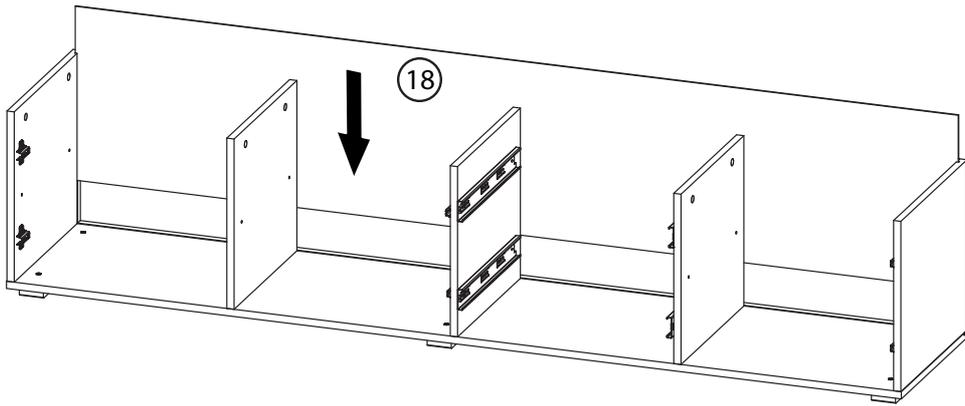


13

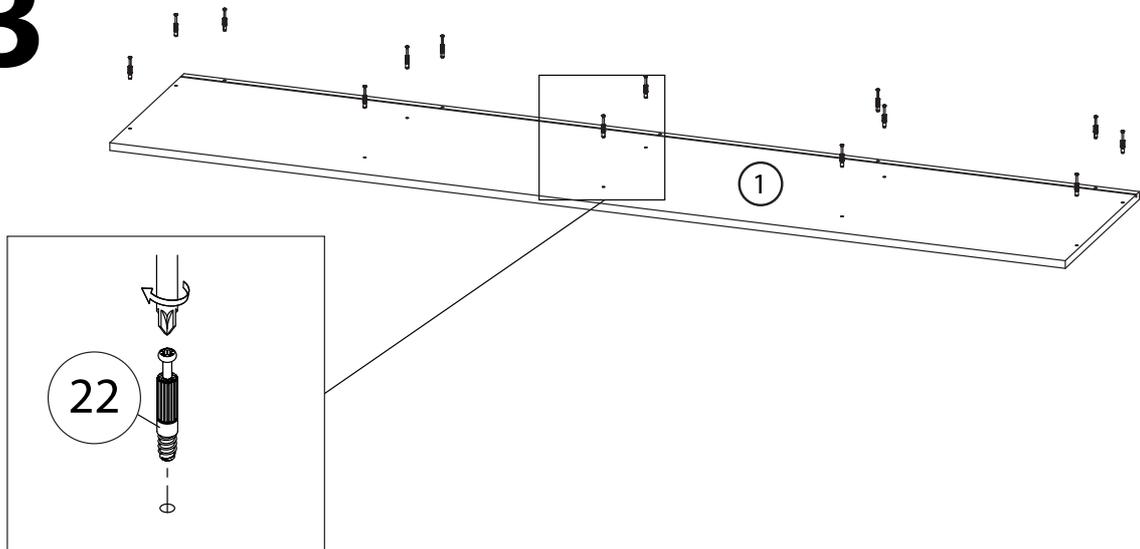


14

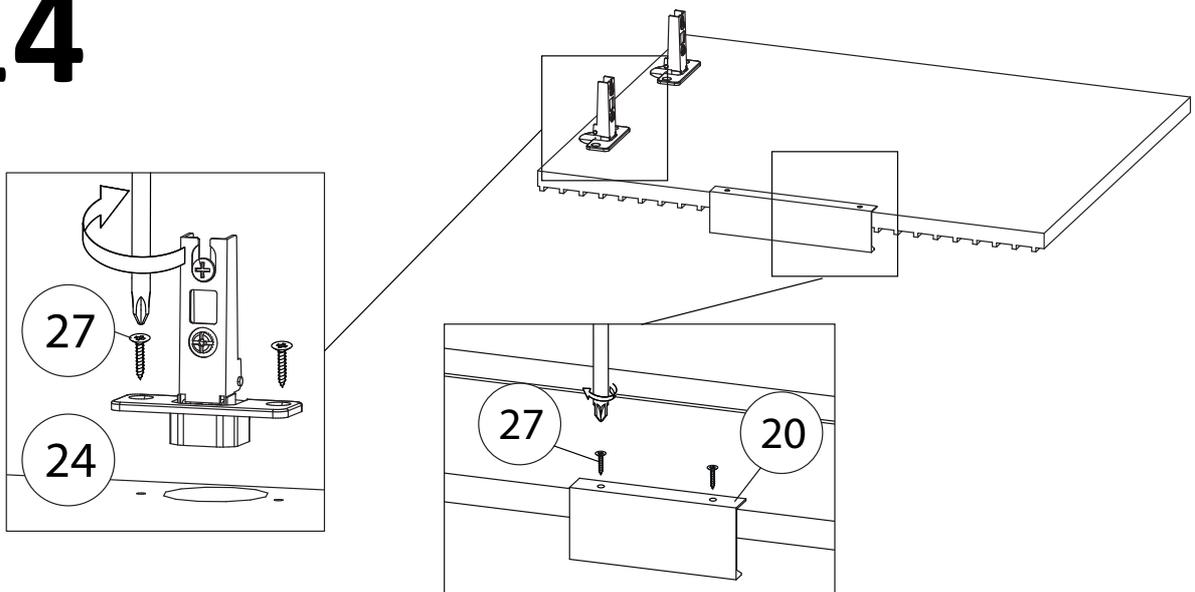

15

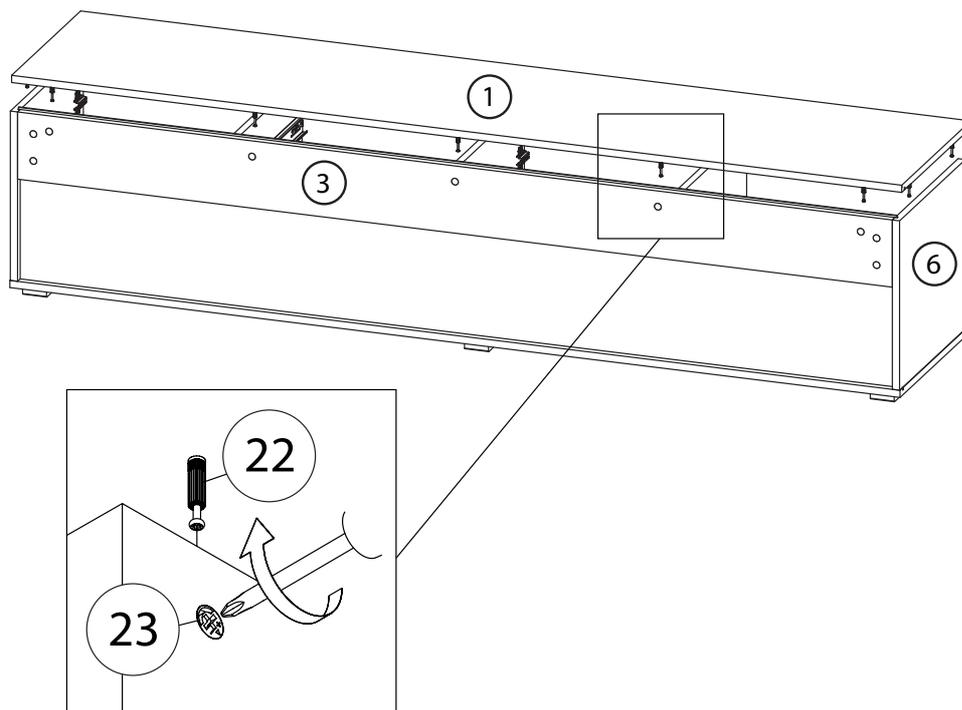

16

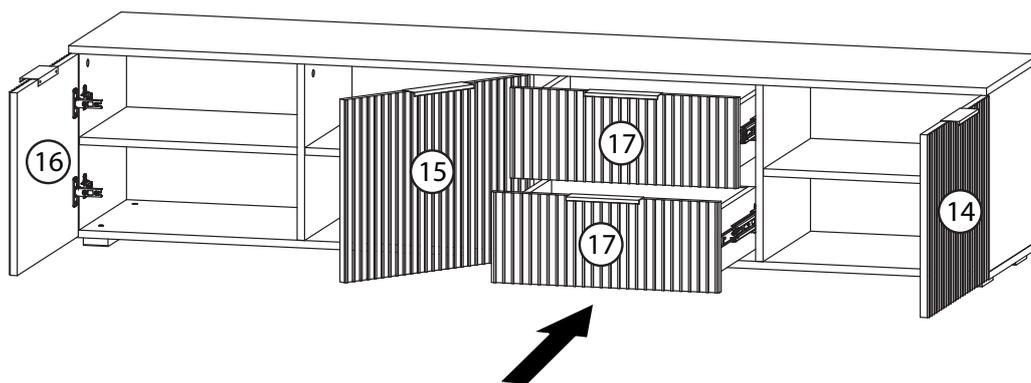

Задвинуть собранные ранее ящики в комод.
Навесить двери на комод.